

Réf:631561

C'est parti...

Ces instructions sont destinées à garantir votre sécurité. Prière de les lire avec attention et de les conserver en guise de référence future.



C'est parti...


Introduction	02-03
Instructions de sécurité	04



Et dans le détail...

Utilisation	06-07
Informations complémentaires pour	07
l'utilisation	
Démontage et entreposage	08
Règles d'or pour l'entretien	08
Garantie	09

Montage

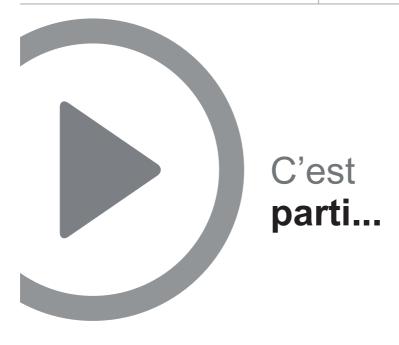

Introduction
Instructions de sécurité

02-03




Introduction



Le lève plaque permet à une personne seule de soulever une plaque de cloison sèche ou bois d'environ 1,20m X 2,50m sans aucune aide. La plaque peut être soulevée jusqu'à une hauteur maximale de 3 m pour la placer au niveau d'un plafond ou, lorsque le support de plaque est incliné, au niveau de plafonds inclinés ou de parois latérales.

- Le support de plaque peut être incliné vers le sol pour faciliter le chargement ou le déchargement et peut supporter jusqu'à 40 kg.
 - Ces instructions vous indiquent comment assembler le lève-plaque, comment le faire fonctionner et comment l'entretenir. Nous vous prions de lire les instructions de sécurité ci-dessous, ainsi que les sections se rapportant au fonctionnement avant d'utiliser le lève-plaque.

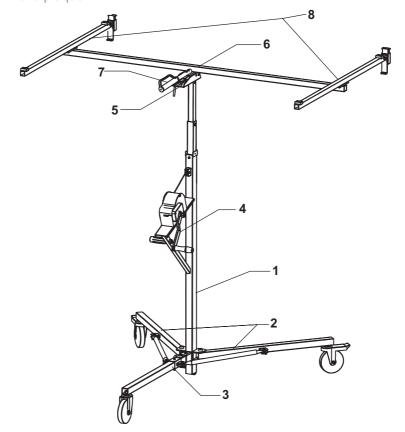

Introduction

REF: 116676/631561

LOT: S xx xx / 13

Charge nominale: 40kg

Panneau max: 1,20 x 2,50m

Hauteur de levage : 3,00m Max

Poids de l'appareil : 25kg



Lire le manuel d'instructions avant toute utilisation.



€ 2013 Conforme à la Directive "Machines"

Importé par : Castorama France BP 101 - 59175 Templemars.

Pour toute réparation ou demande de pièces, s'adresser au revendeur.

Instructions de sécurité

> AVERTISSEMENT!

- > Pour éviter des blessures graves, faites preuve de bon sens et suivez les précautions suivantes lors de l'utilisation du lève-plaque.
- > Étudiez TOUJOURS ces instructions avant l'utilisation et prêtez attention à tous les avertissements.
- > Inspectez TOUJOURS le lève-plaque attentivement avant chaque utilisation (prêtez une attention particulière à l'état du câble).
- > Attendez TOUJOURS que le lève-plaque ait atteint la température de la pièce avant l'utilisation. L'utilisation d'un appareil froid dans une pièce à la température élevée pourrait causer de la condensation, ce qui affecterait le fonctionnement du frein du treuil. Assurez-vous toujours que le palan soit propre et sec avant l'utilisation.
- > N'utilisez JAMAIS le lève-plaque si l'une des vis d'assemblage ou de blocage n'est pas correctement et suffisamment serrée.
- > La surface de travail doit TOUJOURS être plane, propre, sans obstacle.
- > Portez TOUJOURS un casque et des gants de sécurité lors de l'utilisation. Surveillez les obstacles lorsque vous soulevez une plaque.
- > N'utilisez JAMAIS le lève-plaque à des fins autres que celles pour les quelles il a été conçu : levage de cloison sèche ou bois.
- > Ne soulevez JAMAIS plus d'une plaque de cloison sèche à la fois. Ne soulevez jamais plus de 40kg.
- > <u>La charge devra, quelle que soit sa dimension, être toujours</u> <u>centrée par rapport au mât télescopique.</u>
- > Le lève-plaque doit être utilisé en condition sèche uniquement.
- > Ne pas déplacer le lève-plaque lorsqu'une charge est levée.
- > Ne jamais stationner sous la charge.



Utilisation	06-07
Informations complémentaires pour	07
l'utilisation	
Démontage et entreposage	08
Règles d'or pour l'entretien	08
Garantie	09

Utilisation



La machine n'est pas dotée d'un éclairage incorporé. Un éclairage ambiant ayant une intensité normale est suffisant. Si un éclairage spécial, adapté aux opérations, est nécessaire, il doit être prévu par l'utilisateur.



ATTENTION: l'absence d'un tel éclairage peut créer un risque. La machine est conçue et construite de façon à ce qu'il n'y ait ni zone d'ombre gênante, ni éblouissement irritant, ni effet stroboscopique dangereux, sur les éléments mobiles, dû à l'éclairage. Aucune partie intérieure ne doit être inspectée et réglée fréquemment. Aucune zone d'entretien ne nécessite un dispositif d'éclairage particulier.



Déplacez le lève-plaques à son poste de travail,
Assurez-vous que l'éclairage est adapté et suffisant,
Bloquez les roues pour éviter tout déplacement intempestif,
Ajustez les éléments télescopiques du support de plaque en
fonction de la taille de la plaque à lever,

Inclinez le support après avoir déverrouillé la tête du support, Assurez vous que le bras du support portant les butées de retenue verticale est situé en position basse (si ce n'est pas le cas, tournez le support de plaque dans la bonne position en vous référant au paragraphe Montage du support de plaque).

Assurez vous que les butées de retenue verticale sont positionnées pour recevoir le panneau (si ce n'est pas le cas, dévissez légèrement les butées, faites les pivoter de 180° et revissez les fermement).



ATTENTION : la plaque devra toujours être centrée par rapport à la tête du support de façon à ce que la charge soit correctement répartie sur le support.

Ramenez le support en position horizontale en vous servant de la poignée se trouvant sur le dispositif d'inclinaison

Utilisation

- > Assurez-vous que le dispositif de verrouillage est correctement engagé,
- >Assurez-vous que la tête du support est bloquée en rotation, sinon serrez la vis de blocage,
- >Levez lentement la plaque jusqu'à la hauteur souhaitée en tournant la manivelle du palan dans le sens des aiguilles d'une montre. Le palan est équipé d'un frein automatique : lorsqu'aucune force n'est exercée sur la manivelle, le support de plaque reste à sa position.
- >Pour redescendre la plaque, tournez la manivelle dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- >Pour décharger la plaque, procédez dans l'ordre inverse du chargement.

Informations complémentaires pour l'utilisation

> Blocage en position inclinée

Le support de plaque peut être utilisé en position inclinée. Dans ce cas pour éviter tout mouvement intempestif du support pendant la montée ou la descente, il est nécessaire de le verrouiller en position inclinée à l'aide de la broche de verrouillage prévue à cet effet. La broche ne devra jamais être enlevée pendant toute la durée du travail, y compris lors du déchargement de la plaque sur son point de fixation.

> Vérification avant chaque utilisation

Vérifier l'état des câbles, poulies et axes de poulies,

S'assurer du bon enroulement du câble sur le tambour du treuil, S'assurer du positionnement correct du câble dans la gorge des poulies.

Vérifier l'état des patins plastique, des dispositifs de retenue et des butées de retenue,

Vérifier l'état des roues et le bon fonctionnement des freins de roue, Vérifier toutes les fixations et le serrage correct des boulons et des vis.

Vérifier l'état des mâts,

Procéder à un essai de fonctionnement à vide sur toute la hauteur de levage,

En cas de doute ou de problème, ne pas utiliser l'appareil : faire procéder à sa remise en état (consulter le revendeur).

Démontage et entreposage

> Placez toujours le lève-plaque dans un endroit sec et bien protégé. Pour démonter l'unité pour un entreposage plus compact, suivre les instructions de montage dans l'ordre inverse.

Règles d'or pour l'entretien

- > Cette machine ne nécessite pas de carnet de suivi car toutes les informations concernant l'entretien général sont expliquées dans le présent manuel.
- > Inspectez le câble au début de chaque utilisation. Faites-le remplacer par un centre agréé dès qu'il présente des signes d'usure comme par exemple : fils coupés, câble écrasé ou déformé (pour connaître la liste des centres de service après-vente, consultez votre revendeur).
- > Huilez occasionnellement les poulies du câble. Remontez autant que nécessaire les sections télescopiques pour avoir accès aux poulies.
- > Huilez occasionnellement les parties tournantes du palan. Ne laissez jamais l'huile ou la graisse entrer en contact avec la surface du tambour de frein du palan. En cas de doute, consultez le centre agréé. Aucun autre entretien n'est autorisé par l'utilisateur. Le centre agréé dispose du descriptif complet du palan qui lui permettra d'effectuer toute réparation qui s'avérerait nécessaire : ne cherchez pas à démonter ni à réparer le palan vous-mêmes.
- > Si les sections télescopiques du cadre ne coulissent pas correctement (descente par à coups par exemple), faites procéder au remplacement des patins de guidage.
- > Nettoyez l'appareil à l'aide d'une brosse et d'un chiffon humide n'utilisez jamais de produits caustiques ! Puis, séchez soigneusement l'ensemble.
- > IMPORTANT : lors de remplacement de pièces usées ou endommagées, seules des pièces d'origine peuvent être utilisées : consultez le revendeur.

Garantie



Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat. La garantie couvre les dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, stockage, conditions d'utilisation...).

Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, ou démontage ou à la modification de l'appareil.




Montage

Le lève-plaque est livré démonté. Aucun équipement et accessoire spéciaux essentiel pour qu'il puisse être réglé, entretenu et utilisé en toute sécurité n'est nécessaire.

Les outils nécessaires au montage (clés allen, clés plates, clés à tube, etc) sont disponibles dans tous les magasins de bricolage. Une clé male est fournie pour le vissage des écrous.

Le lève-plaque doit être complètement assemblé avant l'utilisation :

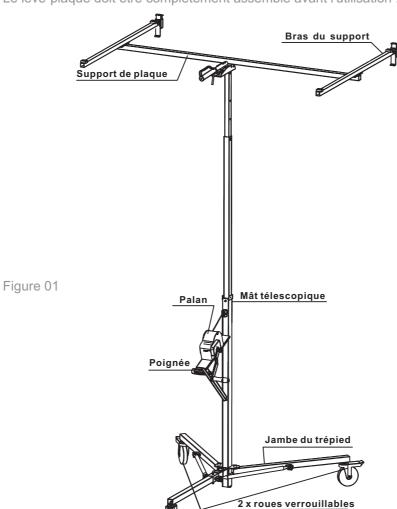


1 x roue non verrouillable

1. Montage du trépied :

- a) Placez le mât télescopique sur le sol, dans le sens de sa longueur, en ayant pris soin de disposer un ou plusieurs cartons afin de protéger le mât et le palan pendant le montage des jambes du trépied;
- b) Montez les jambes du trépied une par une sur la base du mât télescopique comme montré sur la figure 02 ci-dessous; fixez chaque jambe à l'aide des boulons et des écrous fournis; serrez les écrous fermement ; réglez le pied mobile au trou le plus près du mât en position de travail.

Vous pouvez réduire l'empâtement du lève plaque pour le déplacer et passer par exemple dans une porte en utilisant le trou le plus éloigné du mât. Dans cette position il est interdit d'utiliser le lève plaque pour soulever et installer une plaque.

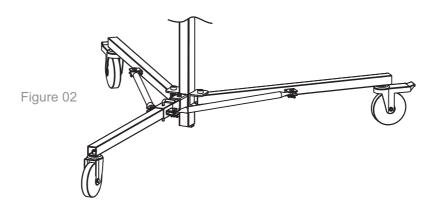


- c) Relevez l'ensemble et placez-le sur les roues du trépied;
- d) Pour éviter que le trépied roule pendant la suite du montage, verrouillez les 2 roues munies d'un dispositif de verrouillage.

NOTA: - Les roues verrouillables doivent être situées côté avant du lève-panneau (côté levage), - La troisième roue (sans frein) doit être située côté treuil de levage.

2. Montage de la tête du support de plaque

Enfilez le tube à 4 trous sous la tête du support de plaque dans le haut du tube du mât télescopique et fixez le à l'aide du boulon et de l'écrou papillon fournis, en choisissant la hauteur de travail souhaitée entre 2,60 et 3 m La tête devra être bloquée en rotation, à l'aide de la vis de blocage, lors des montées ou descentes du mât. L'écrou papillon devra être serré fermement à la main.

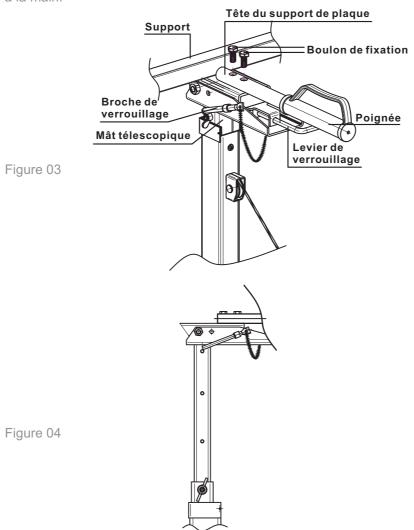


3. Montage du support de plaque

Le support de lève plaque doit accueillir les 2 bras latéraux afin de supporter la plaque.


Pour chaque bras, vous devez emboitez l'étrier mâle du bras dans l'étrier femelle du support de plaque, jusqu'à l'enclenchement de la lamelle de blocage

Assemblez les bras du support de plaque à chaque extrémité de la traverse, emboitez les à l'aide des étriers en queue d'arronde (système en V) jusqu'à l'enclenchement de la lamelle de blocage. Avant chaque utilisation du lève plaque, assurez-vous que les lamelles de blocage soient correctement positionnées.

Dans le cas où vous souhaitez transporter une plaque, positionnez la butée de retenue avec le retour en métal du côté du patin en plastique. La butée de retenue mesure 55 mm jusqu'au retour et vous permet de charger tout type de plaque jusqu'à une épaisseur de 50 mm.

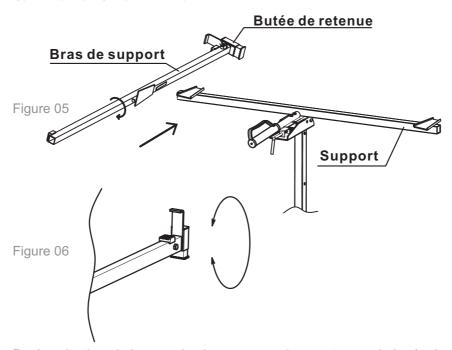


Par la suite, lors de la pose de plaques, vous devez retourner la butée de retenue pour que celle-ci se transforme en cale d'une hauteur de 20 mm.

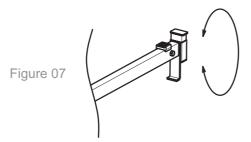

4. Montage de la poignée du palan

a) Dévissez l'écrou se trouvant sur l'axe d'entrainement du palan (Il est nécessaire de bloquer la roue dentée visible à travers la lumière se trouvant sur le dessus du palan. Utilisez pour cela un outil ou objet non métallique afin de ne pas endommager la roue dentée).

Veillez à enlever le cache plastique cylindrique se trouvant sur l'axe d'entrainement : celui-ci ne sert que pour le transport du lève plaque.

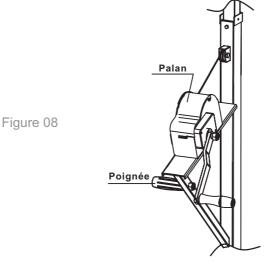

- b) Montez la poignée en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre à la place du cache plastique
- c) Revissez l'écrou sur l'axe d'entrainement.

Le lève plaque est prêt à être utilisé.

Déclaration de Conformité CE



Nous Castorama France BP 101 - 59175 Templemars

Déclarons que la machine désignée ci-dessous:

Leve - plaque 116676 / 631561

 N° de série: compris entre 000001 et 999999

Satisfait aux exigences de sécurité essentielles des directives suivantes:

Directive machines 2006/42/CE

Procédé d'évaluation de conformité et organisme notifié concernant la directive 2006/42/CE :

CETE Apave Nord-Ouest – Agence de ST HERBLAIN 5 Rue de la Johardière BP 20289 ZIL 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX

Numéro du certificat d'accréditation : n° 3-0902 rév.3

Signataire et responsable de la documentation technique autorisé :

Dominique Dole Directeur Qualité et Expertise

A Templemars, le: 30/05/2013